

Drukarka TSC



TTP-244

Skrócona instrukcja użytkownika



ALTAREX Sp. J.

ul. Skierniewicka 16/20

01-230 Warszawa

tel. (0-22) 632 16 05


fax (0-22) 632 72 86

www.altarex.com.pl

SPIS TREŚCI:

1.	Prezentacja drukarki	3
2.	Instalacja drukarki	3
3.	Funkcje po włączeniu zasilania – test wewnętrzny, kalibracja i inicjalizacja	5
4.	Instalacja sterownika oraz oprogramowania	6
5.	Pomoc techniczna	6


1. Prezentacja drukarki

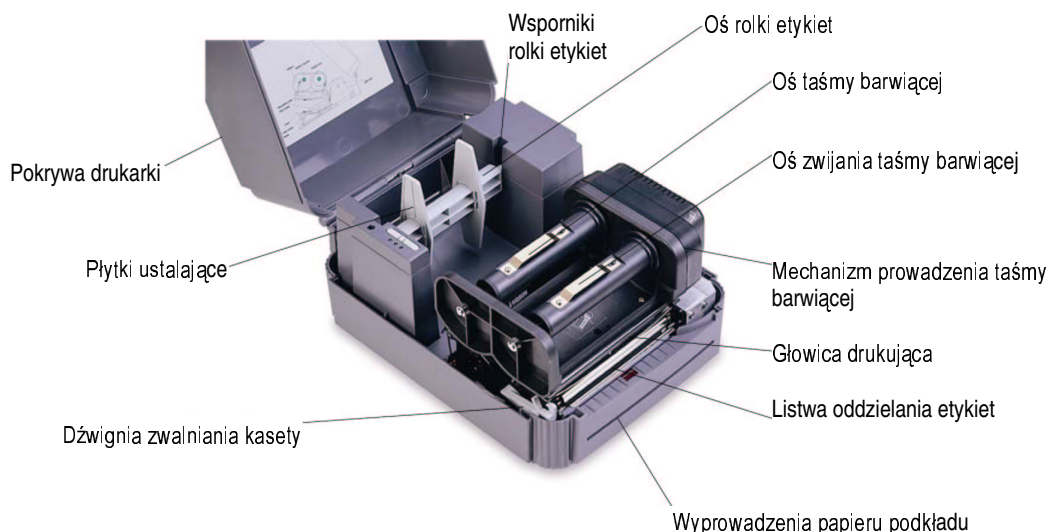


2. Instalacja drukarki

1. Podłączyć drukarkę do komputera.
2. Podłączyć przewód zasilania do gniazda zasilania z tyłu drukarki, po czym podłączyć wtyk zasilania do prawidłowo uziemionego gniazda.
3. Otworzyć pokrywę drukarki i zainstalować taśmę.
 - i. Włożyć pustą papierową rolkę nawojową na oś zwijania taśmy. (Należy pamiętać, że brak pustej papierowej rolki nawojowej może spowodować błąd pracy drukarki.)
 - ii. Zainstalować taśmę barwiącą na osi w takim kierunku, aby taśma barwiąca została poprowadzona w sposób opisany w kroku iv.
 - iii. Wyjąć kasetę drukującą pociągając dźwignię zwalniania kasety w górę.
 - iv. Postępując zgodnie z kierunkiem **↓RIBBON** pociągnąć przezroczysty początkowy odcinek taśmy barwiącej do przodu, wprowadzając od spodu mechanizmu taśmy. Dołączyć początkowy odcinek taśmy do papierowej rolki zwijania na osi zwijania (za pomocą taśmy klejącej).
 - v. (Ręcznie) Obracać rolkę zwijania, aż cały przezroczysty odcinek początkowy nawinie się na rolkę, a taśma barwiąca będzie naciągnięta.
 - vi. Zablokować kasetę drukującą w jej pozycji roboczej.



4. Otworzyć pokrywę drukarki i zainstalować taśmę z etykietami.
- i. Wprowadzić oś rolki etykiet w rolkę z etykietami (strona przeznaczona na nadruk znajduje się po stronie zewnętrznej).
 - ii. Założyć płytki ustalające na oś rolki etykiet.
 - iii. Umieścić rolkę z etykietami we wsporniku rolki etykiet.
 - iv. Wyjąć kasetę drukującą pociągając dźwignię zwalniania kasety w górę.
 - v. Zainstalować etykiety tak, aby przechodziły (w przypadku stosowania uchwytu etykiet: przez szczelinę wprowadzania etykiet) w kierunku oznaczonym etykietą  LABEL pod mechanizmem taśmy barwiącej do momentu ułożenia ich na płytce.
 - vi. Ustawić prowadnicę etykiet odpowiednio do ich szerokości.

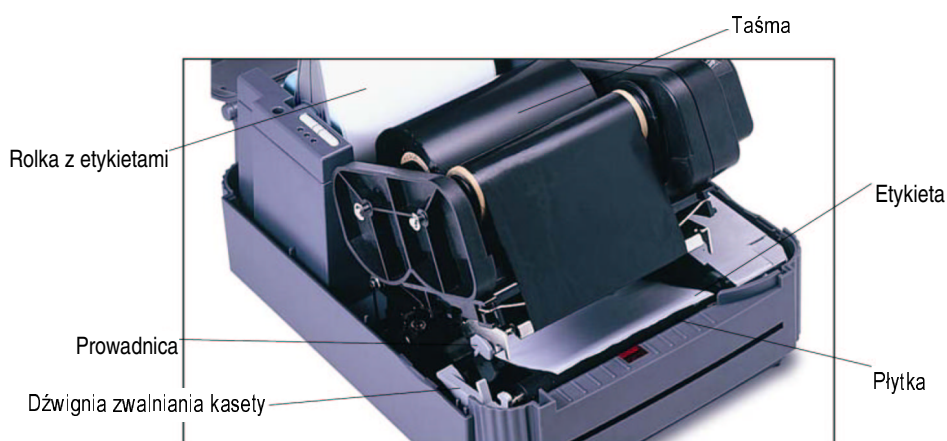

5. Zamknąć pokrywę drukarki.
6. Włączyć drukarkę. Drukarka jest gotowa do drukowania.

Uwaga: Po włączeniu drukarka automatycznie sprawdzi, czy taśma barwiąca jest zainstalowana i ustawi tryb pracy na termiczny bezpośredni lub termiczny transferowy. W związku z powyższym, aby uzyskać tryb druku termicznego transferowego, przed włączeniem drukarki upewnić się, że taśma barwiąca została zainstalowana, zaś mechanizm taśmy został zablokowany w odpowiedniej pozycji.

Aby uzyskać tryb druku termicznego, przed włączeniem drukarki zainstalować etykiety i zablokować mechanizm taśmy w pozycji pracy.

3. Funkcje po włączeniu zasilania – test wewnętrzny, kalibracja i inicjalizacja

▪ Test wewnętrzny

Wyłączyć drukarkę, zainstalować taśmę barwiącą oraz taśmę z etykietami. Nacisnąć przycisk **WYSUWANIA**, a następnie włączyć drukarkę. Nie zwalniać przycisku **WYSUWANIA**, aż drukarka wysunie etykiety.

Drukarka wykona następujące czynności:

1. Kalibrację wielkości etykiet.
2. Wydrukuj wydruk kontrolny sprawności głowicy termicznej.
3. Wydrukuj informacje o ustawieniach wewnętrznych.
4. Przełączy się w tryb DUMP.

▪ Kalibracja czujnika szczelin

Funkcja ta stosowana jest do kalibrowania czułości czujnika szczelin. Kalibrację czujnika szczelin przeprowadza się w następujących przypadkach:

1. Użycia nowego typu etykiet.
2. Inicjalizacji drukarki.

Uwaga: Jeżeli czujnik szczelin nie jest prawidłowo skalibrowany, wskaźnik ERROR może migać.

W celu przeprowadzenia kalibracji czujnika szczelin, wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć zasilanie drukarki i zainstalować czystą (np. bez jakichkolwiek znaków logo lub napisów) rolkę z etykietami.
2. Trzymając wciśnięty przycisk **PAUSE** włączyć zasilanie drukarki.
3. Gdy drukarka wysunie etykiety, zwolnić przycisk **PAUSE**. Nie wyłączać zasilania za- nim drukarka nie zatrzyma się oraz nie zaświecą się dwie zielone diody LED.

▪ Inicjalizacja drukarki

Funkcja inicjalizacji drukarki przywołuje standardowe jej ustawienia. W celu wykonania inicjalizacji drukarki, należy wykonać poniżej opisaną procedurę.

1. Wyłączyć zasilanie drukarki.
2. Trzymając wciśnięty przycisk **PAUSE** oraz **WYSUWANIA** włączyć zasilanie drukarki.
3. Nie zwalniać przycisków, aż trzy diody LED nie zaczną migać.

Uwaga: Po wykonaniu inicjalizacji należy ponownie skalibrować czujnik szczelin.

4. Instalacja sterownika oraz oprogramowania

Dokładniejsze informacje zawiera plik readme.txt umieszczony na płycie ze sterownikami w katalogu głównym tej płyty.

Dokładniejsze informacje dotyczące działania drukarki podano w instrukcji użytkownika na płycie CD ze sterownikami.

5. Pomoc techniczna

W przypadku problemów z pracą drukarki należy skontaktować się z Działem Technicznym naszej firmy:

ALTAREX Sp. J.
tel. (0-22) 632-61-91
fax (0-22) 632-72-86
e-mail: altarex@altarex.com.pl
www.altarex.com.pl



NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY
ALTAREX
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
POWIELANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE
BEZ ZGODY FIRMY ALTAREX Sp.J.
JEST ZABRONIONE

ALTAREX

KOD KRESKOWY

OFERUJE:

- Czytniki kodów kreskowych:
piórowe, CCD, laserowe
- Drukarki etykiet termiczne i termotransferowe
- Terminale przenośne
- Terminale radiowe
- Automatyczne czytniki przemysłowe
- Etykiety samoprzylepne
- Taśmę termotransferową

ALTAREX Sp.J.
ul. Skierniewicka 16/20
01-230 Warszawa
tel (22) 632 16 05, 632 61 91
fax (22) 632 72 86
e-mail: altarex@altarex.com.pl